

10.1" TABLET

# ***FREETAB SILVER***

MODEL: FREETAB 10201

quick start guide



**MODECOM**

**FREETAB SILVER**

MODEL: FREETAB 10201

**BG****1. Бутони и функции на устройството**

1. Предна част на апарата	Предна част на апарата с резолюция 0,3 мегапиксела
2. Високоговорител	Високоговорител
3. Задна част на апарата	Задна част на апарата с резолюция 2 мегапиксела
4. Бутон включване/ изключване и блокиране на устройството	Натиснете и задръжте бутона, за да включите или изключите устройството. За да включите или изключите екрана, натиснете за кратко бутона
5. Reset	Бутон Reset
6. Вход за слушалки	Порт за свързване на слушалки към устройството
7. Вход за micro USB	Дава възможност да свържете таблета с компютъра с помощта на USB кабел с цел прехвърляне на данни (напр. филми, музика, снимки и други данни). С помощта на адаптер можете да свържете с таблета различни аксесоари като: 3G модем, флаш памет, твърд диск, клавиатура, мишка и др.

8. Вход за захранване	Порт за включване на мрежово или автомобилно зарядно устройство
9. ESC	бутон „Esc“ за връщане назад
10. MIC	Микрофон
11. Вход за TF карта	Порт за карта памет microSD

## 2. Започване на работа


### 2.1 Зареждане


Включете AC адаптер към устройството, за да заредите батерията. Пълното зареждане на батерията продължава около 5 часа.

### 2.2 Включване/Изключване на устройството

#### 2.2.1 Включване

За да включите таблета, натиснете и задръжте за момент намиращия се отясно на устройството бутон POWER.

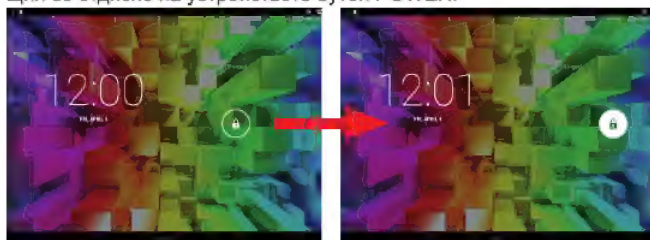

За да отключите таблета, кликнете и плъзнете затворения катинар  надясно извън кръга, в който се намира.

За да преминете непосредствено към апарата, плъзнете символа на катинара наляво по екрана извън кръга, в който се намира.

#### 2.2.2 Изключване



За да изключите таблета, натиснете и задръжте бутона POWER до момента, в който се появи диалоговият прозорец с въпроса „искаш ли да изключиш“, след което натиснете „ok.“, за да потвърдите.

### 2.3 Блокиране/Отключване на екрана (Режим заспиване)

За да спестите енергия, можете да въведете таблета в режим заспиване като изключите LCD екрана. За да изключите LCD екрана, натиснете бутона POWER. За да се върнете към нормалния режим на работа, натиснете отново бутона POWER.

### 2.4 Свързване към компютъра

За да прехвърлите файлове, можете да свържете таблета към компютъра с помощта на намиращия се в комплекта USB проводник.

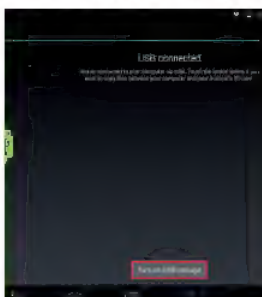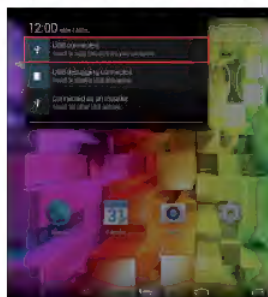

## 3. Използване на карта памет

### 3.1 Поставете в устройството карта памет micro SD

- Устройството обслужва карти microSD/SDHC
- За да поставите картата, трябва да я поставите с извода към предната страна на устройството (с текста към задната част на устройството).
- За да извадите картата, трябва да я натиснете, за да освободите блокадата и след това да я извадите от гнездото

Внимание: По време на прехвърляне на файлове от картата microSD, не може да я извадите от гнездото; това може да причини неизправност.

## 4. Техническа спецификация

Процесор	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Операционна система	Android 4.4 (Kit Kat)
Памет RAM	1 GB DDR3
Памет Flash	8 GB Flash MLC
Четец за карти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сензорен панел	Капацитивен (5 точки)
Размер на екрана LCD	10.1" HD LED
Резолюция на екрана	1024 x 600 pixels
Формат на екрана	16:10
Бутони	Power, ESC
Слотове	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Апарат	Предна част: 0,3 милиона пиксела Задна част: 2 милиона пиксела
USB	1x port micro USB (обслужва Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Да
Батерия	7000 mAh
Размери	259 * 149 * 9 mm
AC адаптер	5V/2A
Тегло	550 g
Температура на работа	0-50 °C
Температура на съхранение	-10-60 °C
Работна влажност	0-90 %
Влажност за съхранение	0-90 %

## Клауза за отказ от отговорност

Поради непрекъснатото актуализиране и подобряване на продуктите на фирма MODECOM, инсталираният в устройството софтуер може да има различен вид или да притежава променена функционалност по отношение на версията, описана в този документ.

**FREETAB SILVER**

MODEL: FREETAB 10201

**CZ****1. Tlačítka a funkce**

1. Přední fotoaparát	0,3 MP
2. Reprodukter	Reprodukter
3. Zadní kamera	2MP
4. Tlačítko pro zapnutí a zamknutí	Stiskněte a podržte pro zapnutí a vypnutí přístroje. Krátce stiskněte pro zapnutí a vypnutí displeje.
5. Reset	Stiskněte pro restartování tabletu v případě zamrznutí nebo neobvyklého chování
6. Konektor na sluchátka	Pro připojení sluchátek
7. micro USB	Pro přenos dat (hudby, videa, fotografií, atd...) připojte k počítači přes USB kabel. USB OTG, podpora myši, klávesnice, USB klíče, atd., a konverzním kabelem
8. Napájecí jack (DC input)	Připojení k adaptéru
9. ESC	Klepněte na tlačítko "Esc" pokud chcete jít zpět.
10. MIC	Mikrofon
11. Slot na TF karty	Pro vložení TF karty

## 2. Začínáme


### 2.1 Příslušenství pro nabíjení

Pro nabití baterie připojte AC adaptér k přístroji. Úplné nabití trvá přibližně 5 hodiny.

### 2.2 Zapínání / Vypínání

#### 2.2.1 Zapínání

Pro zapnutí tabletu, stiskněte a chvíli podržte tlačítko pro zapnutí umístěné na pravé straně tabletu. Pro odemknutí prstem zatáhněte zámku ven z kroužku.

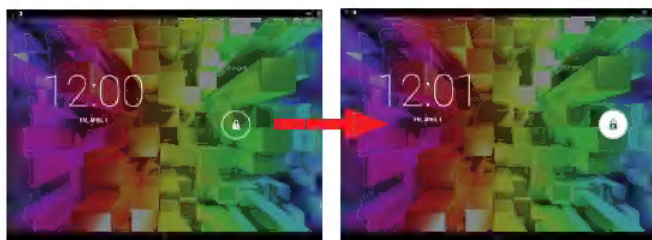

Pro odemknutí chyťte a potáhněte zámku  ven z kroužku.

Zatáhněte zámku doprava: dostanete se do domovského menu.

Zatáhněte zámku doleva: dostanete se do aplikace fotoaparátu.

#### 2.2.2 Vypínání

Pro vypnutí tabletu, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí dokud se neobjeví hláška "Chcete vypnout?" a ťukněte "OK" pro potvrzení vypnutí.



### 2.3 Zamknutí a odemknutí displeje (úsporný režim)

Kvůli šetření baterie byste měli přepínat svůj tablet do úsporného režimu vypnutím LCD displeje. Pro vypnutí displeje krátce stiskněte tlačítko Vyp / Zap. Opětovným stisknutím displej znovu zapnete.



## 2.4 Připojení k počítači

Svůj tablet připojte k počítači pomocí dodávaného USB kabelu a můžete přenášet mediální soubory.

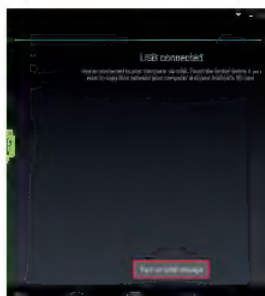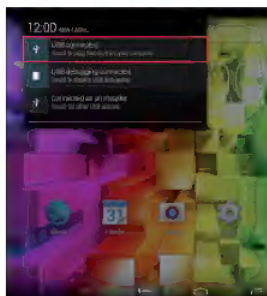

## 3. Použití paměťové karty

### 3.1 Vložte microSD paměťovou kartu do zařízení

Zařízení podporuje standardní microSD karty - SD/SDHC

- Kartu vkládejte kontaktní stranou nahoru (potištěnou stranou směrem k zadní části tabletu)
- Pro vyjmutí karty zatlačte její hranu a uvolněte kartu, následně ji vytáhněte z drážky

Varování: Odstranění microSD karty z drážky při přesouvání souborů může způsobit poruchu

## 4. Technické parametry

Procesor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Procesor GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Operační systém	Android 4.4
Paměť RAM	1 GB DDR3



Paměť Flash	8 GB Flash MLC
Čtečka karet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitní (5 bodový)
Velikost displeje	10.1" HD LED
Rozlišení displeje	1024 x 600 pixelů
Poměr stran displeje	16:10
Tlačítka	Zapnutí/Vypnutí, ESC
Konektory	Slot na TF kartu, 3.5mm konektor sluchátek, micro USB
Fotoaparát	Vpředu: 0.3 MP, Vzadu: 2 MP
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-senzor	Ano
Baterie	7000 mAh
AC adaptér	5V/2A
Rozměry	259 * 149 * 9 mm
Hmotnost	550 g
Teplota při provozu	0-50 °C
Teplota skladování	-10-60 °C
Vlhkost při provozu	0-90 %
Vlhkost skladování	0-90 %

## Právní doložka

Vzhledem k průběžné aktualizaci a vývoji MODECOM produktů se software dodávaný se zařízením může lišit od verze popsané v tomto dokumentu.

**FREETAB SILVER****DE**

MODEL: FREETAB 10201

**1. Tasten und Funktionen**

1. Frontkamera	Frontkamera mit einer Auflösung von 0,3 Megapixel
2. Lautsprecher	Lautsprecher
3. Rückkamera	Rückkamera mit einer Auflösung von 2 Megapixel
4. Ein-/Aus-/Standby-Schalter	Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten drücken Sie kurz auf diese Taste.
5. Reset	Reset-Taste
6. Kopfhöreranschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, Kopfhörer an den Tablet-PC anzuschließen
7. Micro USB-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, den Tablet-PC mit einem USB-Kabel an einen Computer anzuschließen, um die Daten zu übertragen (z.B. Filme, Musik, Fotos und andere Daten). Mit einem Adapter können Sie weiteres Zubehör an den Tablet-PC anschließen, wie z.B.: 3G-Modem, Flash-Speicher, Hard Disk, Tastatur, Maus etc.
8. Netzteil-Anschluss	Dieser Anschluss ermöglicht es, einen Netz- oder Autoadapter anzuschließen
9. ESC	Drücken Sie auf die Esc-Taste um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren

10 MIC	Mikrofon
11 TF-Karten-Steckplatz	MicroSD Kartenschacht

## 2. Erstinbetriebnahme und Bedienung


### 2.1 Aufladen der Batterie

Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät an, um die Batterie aufzuladen. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

### 2.2 Ein- bzw. Ausschalten des Geräts

#### 2.2.1 Einschalten

Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste (auf der rechten Seite des Geräts), um den Tablet PC einzuschalten.

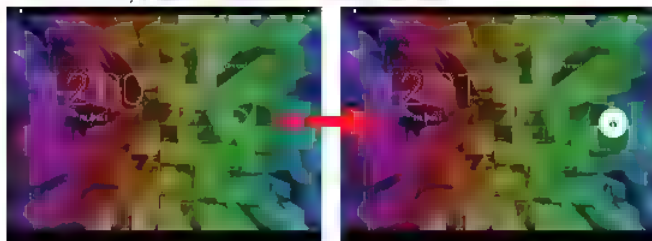

Um den Tablet-PC zu entsperren, drücken Sie auf das Schloßsymbol und bewegen Sie dann das Schloß nach rechts, außerhalb des Kreises.

Um direkt zur Kamera zu gelangen, bewegen Sie das Schloßsymbol nach links, außerhalb des Kreises.

#### 2.2.2 Ausschalten

Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste, es erscheint eine Dialogbox mit der Frage „Möchten Sie das Gerät ausschalten?“, dann drücken Sie „Ok“, um zu bestätigen.



### 2.3 Sperren/Entsperren des Bildschirms (Standby-Modus)

Um Energie zu sparen, können Sie den Tablet-PC in Standby-Modus versetzen, indem Sie den LCD-Bildschirm ausschalten. Um den LCD-Bild-

schirm auszuschalten, drücken Sie auf die POWER-Taste. Um zum Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie nochmals auf die POWER-Taste.

## 2.4 Anschließen an Computer

Um die Dateien zu übertragen, können Sie den Tablet-PC mit dem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

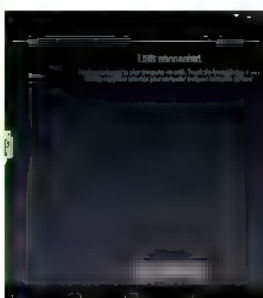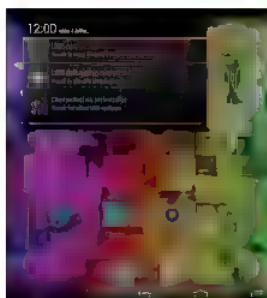

## 3. Benutzung der Speicherkarten

### 3.1. Legen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein

Das Gerät arbeitet mit microSD- und SDHC-Karten.

Legen Sie die Karte ein, wobei die Kontakte nach vorne zeigen müssen (die Seite mit dem Aufdruck muss nach unten gerichtet sein). Zum Entfernen drücken Sie erneut auf die Karte, bis der Haltemechanismus entriegelt und die Karte ausgeworfen wird.

**Achtung:** Während des Einlesens einer Datei von microSD-Karte, kann man sie nicht aus dem Gerät herausnehmen, das kann den Kartenleser und/oder die Karte beschädigen.

## 4. Technische Spezifikation


Prozessor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Procesor GPU	MALI-400MP2 (4x core)

Betriebssystem	Android 4.4
RAM-Speicher	1 GB DDR3
Flash-Speicher	8 GB Flash MLC
Kartenleser	microSD/SDHC (bis 32GB microSDHC)
Touchscreen	kapazativ (5 Punkte)
Größe des LCD-Bildschirms	10 1" HD LED
Bildschirmauflösung	1024 x 600 pixels
Bildschirmformat	16:10
Tasten	Power, ESC
Anschlüsse	TF card slot, 3.5 jack, micro USB
Kamera	Frontkamera 0.3 Mo. Pixel Rückkamera 2.0 Mo. Pixel
USB	1x micro-USB-Port (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Ja
Batterie	7000 mAh
AC-Adapter	5V/2A
Größe	259 * 149 * 9 mm
Gewicht	550 g
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-10-60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0-90 %
Aufbewahrungsfeuchtigkeit	0-90 %

### Haftungsausschlussklausel

In Anbetracht dessen, dass die MODECOM-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software auf Ihrem Gerät anders aussehen oder funktionieren im Vergleich zur Version, die in diesem Dokument beschrieben wird.

## 1. Boutons et fonctions de l'appareil

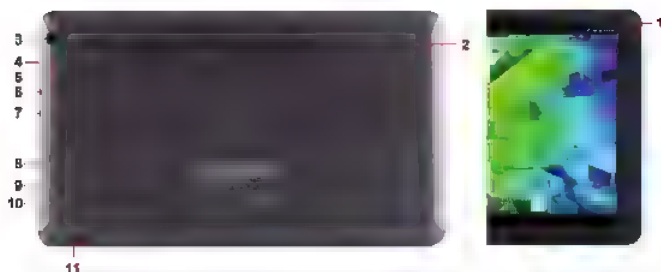

1. Caméra avant	Caméra avant avec une définition de 0,3 mégapixels
2 Haut-parleur	Haut-parleur
3 Caméra arrière	Caméra arrière avec une définition de 2 mégapixels
4 Bouton d'allumage / de déclenchement et de verrouillage de l'appareil	Appuyez le bouton de manière prolongée pour allumer ou déclencher l'appareil. Pour allumer ou éteindre l'écran appuyer brièvement le bouton
5 Reset	Bouton Reset
6 Entrée des écouteurs	Connecteur permettant de connecter des écouteurs à l'appareil
7 Embase micro USB	Permet de connecter la tablette à un ordinateur par un câble USB pour transfer des données danych (p ex des films , de la musique, des photos et d'autres données. Grâce à l'adaptateur vous pouvez connecter la tablette avec des accessoires différents, tels que, modem 3G, mémoire flash, disque dur, clavier, sons, etc.

8 Entrée d'alimentation	Connecteur permettant de connecter le chargeur mural ou de voiture
9 ESC	bouton „Esc" pour retourner
10 MIC	Microphone
11 Embase des cartes TF	Connecteur des cartes mémoire microSD

## 2. Le début du fonctionnement


### 2.1 Chargement

Brancher à l'appareil le chargeur mural pour charger la batterie. Le chargement complet de la batterie dure environ 5 heures

### 2.2 Allumage/déclenchement de l'appareil

#### 2.2.1 Allumage

Pour démarrer la tablette appuyer d'une manière prolongée le bouton POWER qui se trouve du côté droit de l'appareil

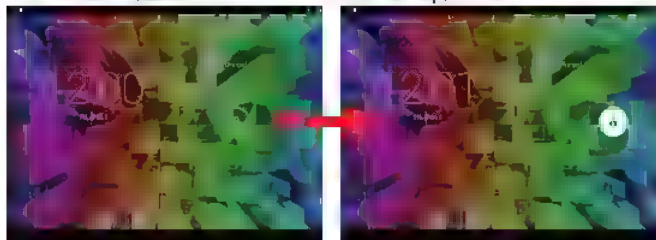

Pour déverrouiller la tablette cliquez et déplacer le cadenas fermé sur le côté droit, hors l'enceinte du cercle dans lequel il se trouve.

Pour passer directement à l'appareil, déplacez le symbole du cadenas sur le côté gauche de l'écran, hors l'enceinte du cercle dans lequel il se trouve

#### 2.2.2 Déclenchement

Pour déclencher la tablette, appuyez d'une manière prolongée le bouton POWER jusqu'au moment de l'apparition de la fenêtre de dialogue avec la question » Tu veux déclencher ? » et ensuite appuyez





« ok » pour confirmer.

### **2.3 Blocage/ Déblocage de l'écran( Mode veille)**

Pour économiser la consommation électrique, vous pouvez mettre la tablette en veille par le déclenchement de l'écran LCD. Pour éteindre l'écran LCD, appuyez le bouton POWER. Pour rentrer au mode normal, appuyez encore une fois le bouton POWER.

### **2.4 Connection à un ordinateur**

Pour transférer des fichiers, vous pouvez connecter la tablette à un ordinateur avec un câble USB fourni avec l'appareil.

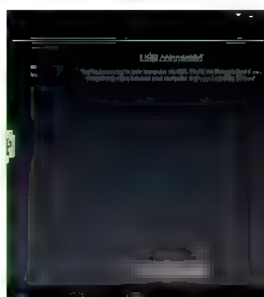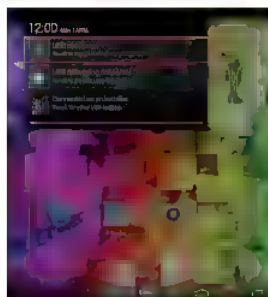

## **3. Utilisation de la carte mémoire**

### **3.1 Insérez la carte memoire dans l'appareil**

- L'appareil utilise des cartes au standard microSD/SDHC

Pour insérer la carte, positionnez la carte avec le connecteur vers l'avant de l'appareil(l'impression vers l'arrière de l'appareil)

Pour enlever la carte il faut appuyer l'arête de la carte pour libérer le blocage de sécurité et enlever la carte de l'emplacement.

Attention: Quand un fichier est copié de la carte microSD, on ne peut pas la retirer de son emplacement; le fonctionnement de la carte pourrait être perturbé.


## 4. Spécification technique

Processeur	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Système d'exploitation	Android 4.4
Mémoire RAM	1 GB DDR3
Mémoire Flash	8 GB Flash MLC
Lecteur de cartes	microSD/SDHC (jusqu'aux 32GB microSDHC)
Panneau tactile	Capacitif (5 points)
Dimension de l'écran LCD	10.1" HD LED
Définition de l'écran	1024 x 600 pixels
Format de l'écran	16:10
Boutons	Power, ESC
Connecteurs	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Caméra	Avant: 0.3 millions de pixels Arrière: 2.0 millions de pixels
USB	1x port micro USB (utilisation Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Oui
Batterie	7000 mAh
Adaptateur secteur	5V/2A
Dimension	259 * 149 * 9 mm
Poids	550 g
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de conservation	-10-60 °C
Humidité de fonctionnement	0-90 %
Humidité de conservation	0-90 %

### Clause exonératoire de responsabilité

Vu l'actualisation et l'amélioration permanentes des produits de l'entreprise MODECOM, le logiciel installé dans l'appareil peut avoir une allure différente ou bien posséder une fonctionnalité modifiée par rapport à la version décrite dans ce document.

## 1. Keys and Functions

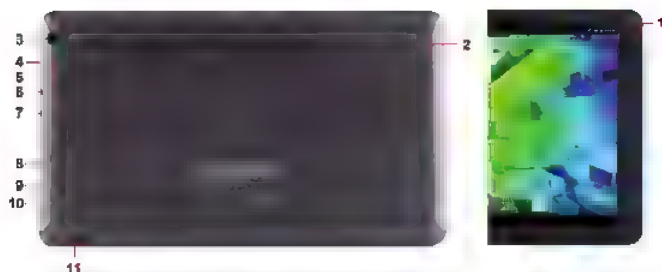

1 Front camera	0 3M pixel front camera
2 Speaker	Speaker
3. Rear camera	2M pixel rear camera
4 Power and lock key	Hold and press to turn on or turn off the unit. Briefly press to turn on or turn off the screen
5 Reset	Press to reset the tablet if it freezes or behaves abnormal
6 Earphone Jack	To connect your earphone
7 micro USB	Connect to a computer via a USB cable to transfer data (music videos, photos, etc ) USB OTG, supports mouse, keyboard, 3G modem, USB flash disk, etc, with a converting cable
8 Power jack (DC input)	Connect to a 5V output adaptor as included in the accessories
9 ESC key	Press the "ESC" to go back
10 MIC	Microphone
11. TF card slot	To insert your TF card

## 2. Getting started


### 2.1 Loading equipment

Connect the AC adapter to the device to charge the battery. A full charge takes about 5 hours.

### 2.2 Turn on/off

#### 2.2.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the POWER button

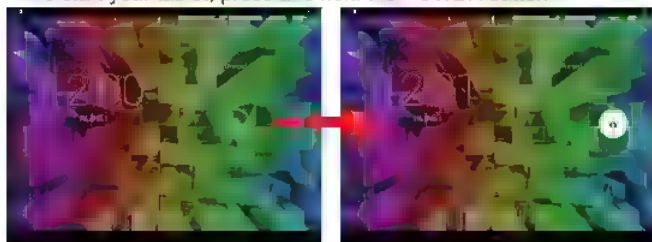

Tap and drag the lock  out of the circle to unlock.

Drag the lock to right: you will go to the home screen.

#### 2.2.2 Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the "Would you like to shut down?" dialog appears and tap "OK" to power it off


## 2.3 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

## 2.4 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files. To copy files enable mode

## "USB Connected - Turn on USB storage"

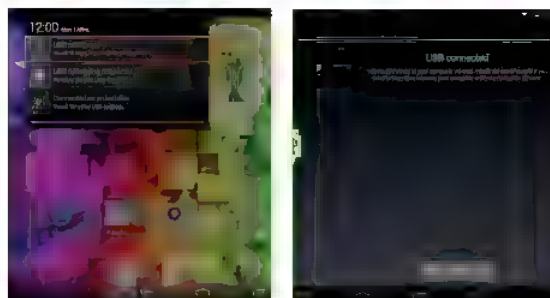

## 3. Using a memory card

Insert the micro SD memory card to the device

The device supports micro SD cards in standard SD / SDHC

- To insert the card, set the connector tab toward the front of the unit (printed toward the back of the unit)

To remove the card, press the edge of the card to release the card to release the safety and pull the card out of the slot

**Warning** When you load a file with the micro SD card, it can not be removed from the slot and can cause a malfunction

## 4. Technical Specifications


Processor CPU	Dual Core A7 A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Processor GPU	MALI 400MP2 (4x core)
Operating system	Android 4.4
Memory RAM	1 GB DDR3
Memory Flash	8 GB Flash MLC
Card reader	microSD/SDHC (up to 32GB microSDHC)

Touch panel	Capactive (5 points)
LCD Size	10.1" HD LED
LCD Resolution	1024 x 600 pixels
LCD Aspect ratio	16:10
Keys	Power, ESC
Connectors	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Camera	Front: 0.3M pixels Rear: 2M pixels
USB	1x port micro USB (support Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Yes
Battery	7000 mAh
Power adapter	5V/2A
Dimension	259 * 149 * 9 mm
Weight	550 g
Temperature Operation	0-50 °C
Temperature Storage	-10-60 °C
Humidity Operation	0-90 %
Humidity Storage	0-90 %
Humidity Storage	0-90 %

## Legal disclaimer

Due to the continuous updating and improvement MODECOM products, software installed on the device may have a different appearance or modified functionality have in relation to the version described in this document

## 1. Κουμπιά και λειτουργίες της συσκευής

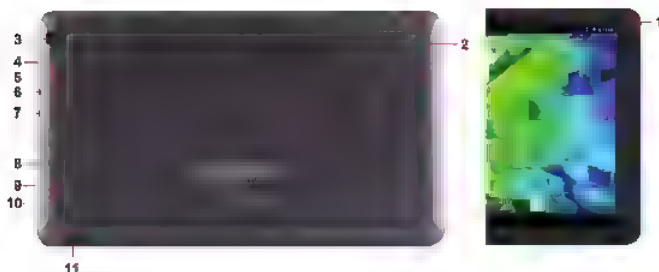

1 Η μπροστινή κάμερα	Η μπροστινή κάμερα με ανάλυση οθόνης 0,3 εκατομ εικονοστοιχεία
2 Μεγάφωνο	Μεγάφωνο
3 Η οπισθια κάμερα	Η οπίσθια κάμερα με ανάλυση οθόνης 2 εκατομ εικονοστοιχεία
4 Κουμπί άναψης / σβήσης και κλειδώματος της συσκευής	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο
5 Reset	Κουμπί Reset
6. Εισόδος ακουστικών	Η ένωση που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά στη μονάδα
7 Εισόδος micro USB	Σας επιτρέπει να συνδέσετε το δισκίο σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε δεδομένα (όπως ταινίες, μουσική, φωτογραφίες και άλλα δεδομένα) με τη χρήση ενός προσαρμογέα, μπορείτε να συνδέσετε το tablet διάφορα αξεσουάρ όπως είναι η μνήμη flash, σκληρό δίσκο, πληκτρολόγιο, ποντίκι κλπ
8 Είσοδος φόρτωσης	Υποδοχή για δικτυακά φορτιστή ή του αυτοκινήτου
9 ESC	το κουμπί „Esc” για να γυρίσετε πίσω



10 MIC	Μικρόφωνο
11 Είσοδος κάρτων TF	Εγώσε ς κάρτων μνήμης microSD

## 2. Αρχή εργασίας


### 2.1 Φόρτωση

Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη συσκευή για να φορτίσετε την μπαταρία. Πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαρκεί περίπου 54 ώρες. Προσοχή Δεν μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μέσω USB.

### 2.2 Άναψη / σβήση της συσκευής

#### 2.2.1 Άναψη

Για να ξεκινήσετε το δισκίο πατήστε και κρατήστε το για μια στιγμή, το κουμπί POWER που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

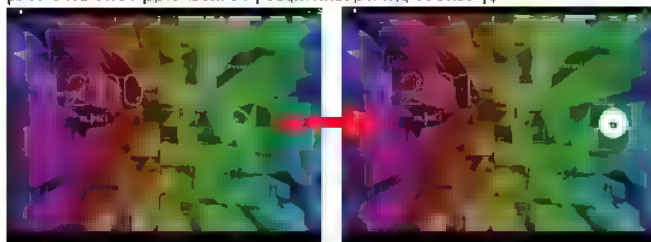

Για να ξεκλειδώσετε το tablet, κάντε κλικ και σύρετε το κλειστό λουκέτο προς τα δεξιά πέρα από τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται.

Για να πιγαίνετε κατευθείαν στην κάμερα, σύρετε το σύμβολο κλειδώματος στην αριστερή πλευρά της οθόνης, πέρα από τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται.

#### 2.2.2 Σβήση

Για να απενεργοποιήσετε το δισκίο [tablet], πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER μέχρι το σημείο όπου εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με την ερώτηση «θέλετε να απενεργοποιησετε» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «περίπου» για να επιβεβαιώσετε.



### 2.3 Κλείδωση/Αποκλείδωση οθόνης ( Κατάσταση νάρκης)

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, μπορείτε να εισάγετε το tablet σε κατάσταση αναμονής από την απενεργοποίηση της οθόνης LCD. Για να σβήσετε

την οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί POWER. Για να επ.στρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί POWER.

## 2.4 Σύνδεση με τον υπολογιστή

Για να μεταφέρετε αρχεία, μπορείτε να συνδέσετε το tablet στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο με τη συσκευή USB.

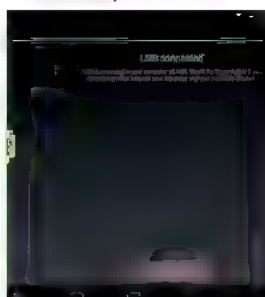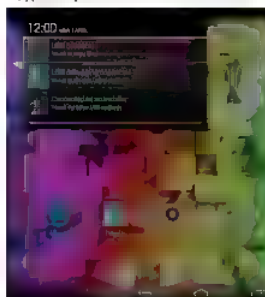

## 3. Χρησιμοποίηση κάρτας μνήμης

### 3.1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης micro SD στη συσκευή

Η μονάδα δέχεται πρότυπο καρταστη microSD/SDHC

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα, ρυθμίστε την υποδοχή κάρτας να δείχνει προς το μπροστινό μέρος της μονάδας (με την όψη προς το πίσω μέρος της συσκευής)

Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε την ακμή της κάρτας για να απελευθερώσει την κλειδαριά ασφαλείας και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή

Προσοχή Όταν τοποθετείτε ένα αρχείο από μια κάρτα microSD, δεν μπορεί να το αφαιρέσετε από την υποδοχή, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία

## 4. Τεχνικές χαρακτηριστικές


Επεξεργαστής	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI 400MP2 (4x core)
Λειτουργικό σύστημα	Android 4.4
Μνήμη RAM	1 GB DDR3

Μνήμη Flash	8 GB Flash MLC
Συσκευή ανάγνωσης καρτών	microSD/SDHC (μέχρι 32GB microSDHC)
Οθόνη αφής	Χωρητική (5 σημεία)
Διάσταση οθόνης LCD	10.1" HD _LED
Ανάλυση οθόνης	1024 x 600 pixels
Μορφή οθόνης	16:10
Κουμπιά	Power ESC
Ενweiseς	TF card slot 3.5 earphone jack, micro USB
Καμέρα	Εμπρόσθιο μέρος: 0.3 εκατομ. εικονοστοιχεία Οπίσθιο μέρος: 2.0 εκατομ. εικονοστοιχεία
USB	1x είσοδος micro USB (υπηρεσία Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
τροφοδοτικό AC	5V/2A
G-Sensor	Ναι
Μπαταρία	7000 mAh
Διαστάσεις	259 * 149 * 9 mm
Βάρος	550 γρ
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10-60 °C
Υγρασία λειτουργίας	0-90 %
Υγρασία αποθήκευσης	0-90 %

## Αποποίηση ευθύνης

Εξαιτίας της συνεχούς ενημέρωσης και βελτίωσης των προϊόντων MODECOM, το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση ή έχουν τροποποιηθεί λειτουργικότητα πάνω από το πρότυπο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

## 1. Tipke i funkcije

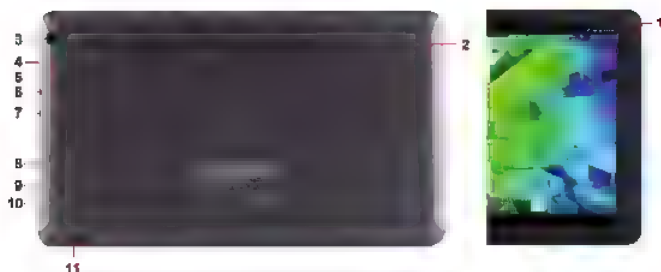

1 Prednja kamera	0,3 Megapixel prednja kamera
2 govornik	govornik
3 Stražnja kamera	2 Megapixel stražnja kamera
4 Tipka za on/off i za zaključavanje	Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje uređaja Kratko pritisnite za otključavanje/zaključavanje ekrana
5 Reset	Pritisnite za reset tableta ako se zamrzne ili ponaša neadekvatno
6 Ulaz za slušalice	Za spajanje slušalica
7 micro USB	Za spajanje na računalo putem USB kabela za prenošenje podataka (glazba, video, fotografije, ...) USB OTG, za miševe, tipkovnice, USB i slično
8 Sučelje za napajanje (DC)	Priključite sporučeni u setu adapter za napajanje od 5V
9 ESC	Pritisnite "Esc" za povratak
10 MIC	MIC
11 Ulaz za TF kartice	Za umetanje TF kartice

## 2. Početak


### 2.1 Učitavanje opreme

Spojite AC adapter na uređaj kako biste napunili bateriju. Za potpuno punjenje potrebno je oko 5 sata.

### 2.2 On/off

#### 2.2.1 Uključivanje

Za uključivanje, pritisnite i držite tipku za uključivanje s desne strane tableta. Pritisnite i povucite lokot iz sredine ekrana

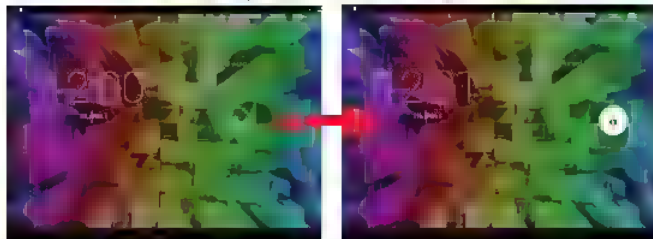

Dotaknite i povucite lokot  izvan kruga za otključavanje

Povucite lokot udesno: idete na početni ekran

Povucite lokot uljevo: idete na kameru direktno

#### 2.2.2 Isključivanje


Za isključivanje tableta, pritisnite i držite tipku za isključivanje dok se ne pojavi poruka "Would you like to shut down?", zatim pritisnite "OK".

### 2.3 Otključavanje/zaključavanje ekrana (sleep mode)

Kako biste sačuvali bateriju, možete staviti tablet u "sleep mode" isključivanjem LCD ekrana. Kako biste to učinili, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Pritisnite ponovno za aktiviranje tableta.

## 2.4 Spajanje na računalo

Spojite tablet na računalo priloženim USB kabelom kako biste prenijeli podatke

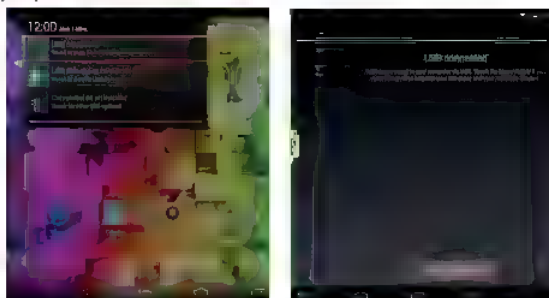

## 3. Korištenje memorijske kartice

### 3.1 Umetanje micro SD kartice

Uređaj podržava SD / SDHC kartice

Za umetanje, konektori okrenite i postavite prema naprijed

Za uklanjanje kartice, pritisnite rub kartice

**Upozorenje:** Za vrijeme učitavanja podataka s micro SD kartice, ona se ne može ukloniti iz uređaja

## 4. Tehničke specifikacije

Procesor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Procesor GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Operativni sustav	Android 4.4
Memory RAM	1 GB DDR3
Memory Flash	8 GB Flash MLC
Čitač kartica	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Touch	Capactive (5 points)


LCD veličina ekrana	10 1" HD LED
LCD rezolucija	1024 x 600 pixels
LCD omjer	16:10
Tipke	Power ESC
Priključci	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Kamera	Front: 0.3M pixels Rear: 2.0M pixels
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
AC adapter	5V/2A
G-Sensor	da
Baterija	7000 mAh
Dimenzije	259 * 149 * 9 mm
Težina	550 g
Operativna temperatura	0-50 °C
Temperatura skladištenja	-10-60 °C
Vlažnost	0-90 %
Vlažnost skladištenja	0-90 %

## Pravno

Zbog kontinuirane nadogradnje i poboljšanja MODECOM proizvoda, softver na uređaju možda će izgledati ili biti drugačiji nego što je u ovom dokumentu



## 1. Gombok és Funkciók

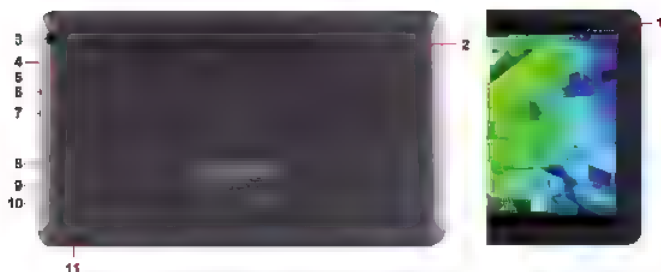

1 Elülső kamera	0,3M pixel front camera
2. Hangszóró	Hangszóró
3 Hátsó kamera	2M pixel rear camera
4. Bekapcsoló/ lezáró gomb	Nyomja meg és tartsa nyomva a ki/bekapcsoláshoz Nyomja meg a lezáráshoz és feloldáshoz
5 Reset	Nyomja meg ha a tablet lefagy vagy abnormálisan működik
6 Fülhallgató aljzat	Fülhallgató csatlakozáshoz
7. micro USB	Dugja össze számítógéppel adatok feltöltéséhez (pl , zene, videó, fénykép, és más fájlok) USB OTG, támogatja az egeret, billentyűzetet USB pendrive-ot, stb, egy átalakító kábellel
8 Töltő csatlakozó (DC input)	Ide kell a töltőt csatlakoztatni.
9 ESC	a home képernyő eléréséhez

10. MIC	MIC
11. TF kártya hely	Ide dughatja TF kártyát

## 2. A kezdtek


### 2.1 Az eszköz feltöltése

Csatlakoztassa a töltőt a feltöltéshez. A teljes töltés 5 órát vesz igénybe

### 2.2 Ki/Bekapcsolás

#### 2.2.1 Bekapcsolás

Hogy elindítsa a tabletet tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amit a job oldalon talál Fogja meg es húzza ki körön kívül a lakatot

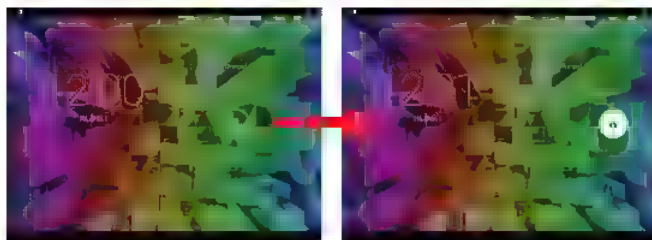

Fogja meg a lakatot  és húzza ki körön kívül a zár feloldásához

Ha jobbra hozza a home képernyő jelenik meg

Ha balra húzza a kamera fog megjelnni

#### 2.2.2 Kikapcsolás



Kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot addig amíg ez a monda nem jelenik meg. "Would you like to shut down?" nyomja meg az "OK"-ot a kikapcsoláshoz.

#### 2.3 Képernyő lezárása (alvó mód)

Az akkumulátor védelme érdekében alvó módba helyezheti a készüléket úgy, hogy kikapcsolja a képernyőt. Nyomja meg egyszer a ki/bekapcsoló gombot majd a visszatéréshez még egyszer

## 2.4 számítógéphez csatlakozás

Kapcsolódhat számítógéphez USB kábelen keresztül media fájlok küldéséhez

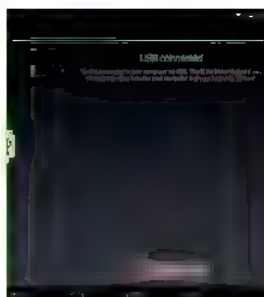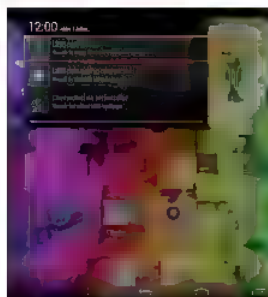

## 3. Memória kártya használata

### 3.1 Insert the micro SD memory card to the device

A készülék támogatja az SD kártyát a sztenderd SD / SDHC

Tegye be a kártyát a megfelelő helyre

Kivételhez nyomja meg a kártyát először majd húzza ki

Figyelmeztetés Amikor adatöltés megy a kártyáról ne vegye ki mert romláshoz vezet.

## 4. Technikai Specifikáció


Processzor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Operációs rendszer	Android 4.4
Memória RAM	1 GB DDR3
MemóriaFlash	8 GB Flash MLC
Kártyaolvasó	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Érintőképernyő	Capactive (5 points)

LCD méret	10 1" HD LED
LCD felbontás	1024 x 600 pixels
LCD képernyő arány	16:10
Gombok	Power, ESC
Csatlakozók	TF card slot, 3.5 earphone jack, 1x micro USB
Kamera	Front: 0.3M pixels Rear: 2M pixels
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
AC adapter	5V/2A
G-Szenzor	Igen
Akkumulátor	7000 mAh
Méreték	259 * 149 * 9 mm
Súly	550 g
Működési hőmérséklet	0-50 °C
Tárolási hőmérséklet	-10-60 °C
Működési páratartalom	0-90 %
Tárolási páratartalom	0-90 %

## Jogi nyilatkozat

A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt, számos paraméter eltérhet az itt leírtaktól

## 1. Przyciski oraz funkcje urządzenia

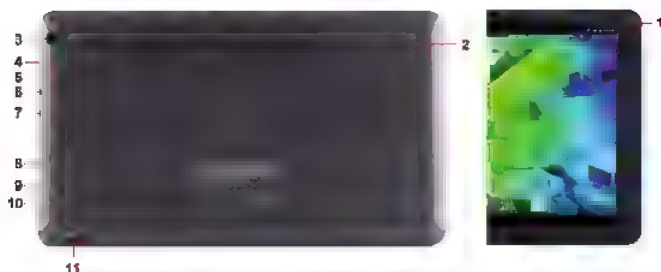

1 Przedni aparat	Przedni aparat o rozdzielczości 0,3 megapiksel
2 Głośnik	Głośnik
3 Tylny aparat	Tylny aparat o rozdzielczości 2 megapiksel
4 Przycisk włączania / wyłączenia / blokady urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć ekran naciśnij krótko przycisk
5 Reset	Przycisk Reset
6 Wejście słuchawkowe	Złącze umożliwiające podłączenie słuchawek do urządzenia
7 Wejście micro USB	Umożliwia podłączenie tabletu do komputera za pomocą kabla USB w celu przeniesienia danych (np. filmów, muzyki, zdjęć oraz innych danych). Za pomocą przejściówki możesz podłączyć do tabletu rozmaite akcesoria, takie jak: modem 3G, pamięć flash, dysk twardy, klawiatura, mysz, itp.
8 Wejście zasilania	Złącze umożliwiające podłączenie ładowarki sieciowej lub samochodowej
9 Przycisk ESC	Naciśnij przycisk „ESC” aby wrócić wstecz

10 Mikrofon	Mikrofon
11 Węście kart TF	Złącze kart pamięci microSD

## 2. Rozpoczęcie pracy


### 2.1 Ładowanie

Podłączyć zasilacz sieciowy do urządzenia w celu naładowania akumulatora. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 5 godzin.

### 2.2 Włączanie/Wyłączanie urządzenia

#### 2.2.1 Włączanie

Aby uruchomić tablet naciśnij i przytrzymaj przez chwilę, znajdujący się z prawej strony urządzenia a przycisk POWER

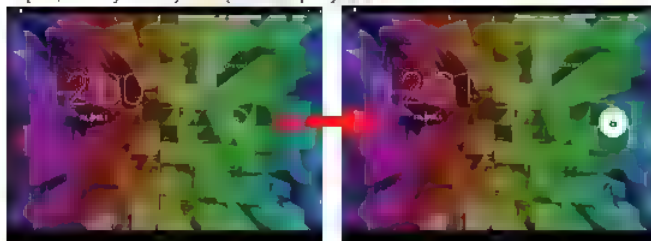

Aby odblokować tablet kliknij i przeciągnij zamkniętą kłódkę na prawą stronę poza obręb koła w którym się znajduje

#### 2.2.2 Wyłączanie


W celu wyłączenia tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER do momentu w którym pojawi się okienko dialogowe z pytaniem „czy chcesz wyłączyć” następnie naciśnij „ok ” aby potwierdzić.

### 2.3 Blokowanie/Odblokowanie ekranu ( Tryb uśpienia)

W celu oszczędzenia energii, możesz wprowadzić tablet w tryb uśpienia poprzez wyłączenie ekranu LCD Aby wyłączyć ekran LCD, naciśnij przycisk POWER. Aby wrócić do trybu normalnego naciśnij ponownie przycisk POWER.

## 2.4 Podłączanie do komputera

Aby przenieść pliki, możesz podłączyć tablet do komputera za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem przewodu USB. Kopowanie plików wymaga uruchomienia trybu „Połączenie przez USB – Włącz nośnik USB”

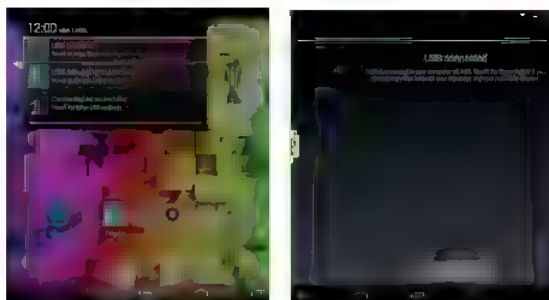

## 3. Używanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci micro SD do urządzenia

Urządzenie obsługuje karty w standardzie microSD/SDHC

Aby włożyć kartę, ustawić kartę nadrukiem w kierunku przedniej strony urządzenia (złączem w kierunku tylnej strony urządzenia)

Aby wyjąć kartę, należy nacisnąć krawędź karty, w celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa i wyciągnąć kartę z gniazda

Uwaga: Podczas wczytywania pliku z karty microSD, nie można jej wyjmować z gniazda; może to spowodować nieprawidłowe działanie

## 4. Specyfikacja techniczna

Procesor CPU	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Procesor GPU	MALI-400MP2 (4x core)
System operacyjny	Android 4.4 (Kit Kat)




Pamięć RAM	1 GB DDR3
Pamięć Flash	8 GB Flash MLC
Czytnik kart	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Panel dotykowy	Pojemnościowy (5 punktów)
Rozmiar ekranu LCD	10 1" HD LED
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pixels
Format ekranu	16 10
Przyciski	Power ESC
Złącza	TF card slot 3.5 earphone jack, micro USB
Aparat	Przód: 0,3 miliona pikseli
	Tył: 2 miliony pikseli
USB	1x port micro USB (obsługa Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Tak
Bateria	7000 mAh
Zasilacz	5V/2A
Wymiary	259 * 149 * 9 mm
Waga	550 g
Temperatura pracy	0-50 °C
Temperatura przechowywania	-10-60 °C
Wilgotność pracy	0-90 %
Wilgotność przechowywania	0-90 %

## Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy MODECOM, oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu może mieć inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie

## 1. Botões e Funções

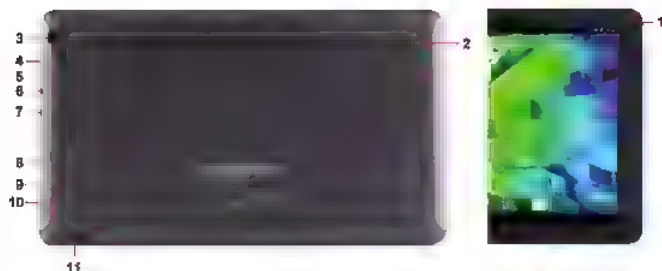

1.	Camera frontal	Camera frontal de 0,3 megapixeis
2	Altifalante	Altifalante
3	Camera Traseira	Camera traseira de 2 megapixeis
4	Botão ligar e desbloquear	Carregue durante alguns segundos no botão para ligar ou desligar o equipamento. Carregue brevemente no botão para bloquear ou desbloquear o ecrã
5.	Reset	Carregue no botão de reset se o tablet bloquear ou se comportar de forma fora do normal
6.	Porta para auriculares	Para conectar o seu auricular
7	Micro USB	Conecte-se a um computador através do cabo USB para transferir ficheiros, tais como música, vídeos, fotos, entre outros. Suporta USB OTG, rato, teclado ou disco de memória flash, entre outros

8	Entrada para carregador	Ligação a adaptador de 5V tal como incluído na embalagem
9	ESC	Carregue na tecla ESC para retroceder
10.	Microfone	Microfone
11.	Porta para cartão de memória	Para inserir o seu cartão de memória

## 2. Como começar?


### 2.1 Carregar o equipamento

Conecte o carregador AC ao dispositivo para carregar. Antes de usar pela primeira vez deverá carregar o tablet durante cerca de 5 horas

### 2.2 Ligar/Desligar

#### 2.2.1 Ligar

Para ligar o seu tablet, carregue durante alguns segundos o botão lateral direito. Carregue e arraste o ícone com o cadeado para desbloquear a protecção de ecrã.

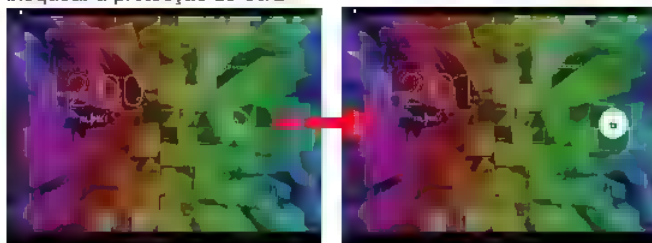

Se arrastar o ícone para a direita irá para o ecrã inicial

Se arrastar o ícone para a esquerda irá directamente para a camera

#### 2.2.2 Desligar

Para desligar o seu tablet carregue durante alguns segundos no botão lateral direito até aparecer uma mensagem no seu ecrã per-

guntando se deseja desligar o equipamento. Carregue em OK para desligar.

### 2.3 Bloquear/Desbloquear ecrã

De forma a poupar bateria, deverá por o seu tablet em modo de hibernação para desligar o ecrã do mesmo. Para o fazer, carregue brevemente no botão lateral. Carregue de novo para voltar a activar o ecrã.

## 3. Como usar o cartão de memória

### 3.1 Inserir o cartão de memória microSD no dispositivo

- O tablet suporta cartões microSD, tanto standard SD como SDHC.
- Insira o cartão dentro da ranhura do seu tablet.

Para retirar o cartão, carregue na ponta do cartão para libertar a segurança e puxe o cartão fora da ranhura.

Aviso: Não remova o cartão de memória enquanto carrega um ficheiro no cartão de memória, pois pode causar avaria no equipamento.

## 4. Especificações Técnicas

Processador CPU	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
Processador GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Sistema Operativo	Android 4.4 (Kit Kat)
Memória RAM	1 GB DDR3
Memória Flash	8GB Flash
Leitor de Cartão	microSD/SDHC (até 32GB microSDHC)
Ecrã Táctil	Capactive (5 points)
Tamanho do LCD	10.1" HD LED
Resolução do LCD	1024 x 600 pixels
Aspect ratio LCD	16:10


Botões	Power, ESC
Ligações	Porta de cartão de memória, entrada de auriculares 3.5, micro USB
Camera	Frontal: 0.3 megapixels Traseira: 2 megapixels
USB	1 porta micro USB (suporta Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	Sim
Bateria	7000 mAh
Carregador	5V/2A
Dimensões	259 * 149 * 9 mm
Peso	550 g
Temperatura de Operação	0-50 °C
Temperatura de Armazenamento	-10-60 °C
Humidade de Operação	0-90 %
Humidade de Armazenamento	0-90 %

### **Aviso Legal**

Devido à contínua actualização e melhoramento dos produtos MODECOM, o software instalado no dispositivo pode ter a aparência ou funcionalidades diferentes das apresentadas neste documento.

**FREETAB SILVER****RO**

MODEL FREETAB 10201

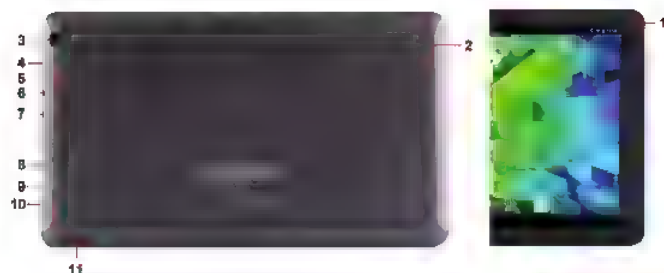**1. Tastele și funcțiile aparatului**

1 Aparat frontal	Aparat frontal cu rezoluție 0,3 megapixeli
2 Vorbitor	Vorbitor
3 Aparat posterior	Aparat posterior cu rezoluție 2 megapixeli
4. Tastă conectare / deconectare și blocarea tabletei	Apasă și ține tasta pentru conectarea sau deconectarea tabletei. Pentru conectarea sau deconectarea ecranului apasă scurt tasta
5 Reset	Tasta Reset
6 Intrare căști	Intrarea permite conectarea căștilor la tabletă
7 Port micro USB	Permite conectarea tabletei la calculator cu ajutorul cablului USB în scopul transmisiei de date (de ex. filme, muzică, fotografii și alte date). Cu ajutorul unui adaptor poți lega la tabletă diverse accesorii cum sunt modemul 3G, memoria flash, discul fix, claviatura, mouse-ul, etc.
8 Intrare alimentare	Intrarea permite conectarea adaptorului de rețea sau auto
9 ESC	tasta „Esc” ca să te întorci înapoi
10 MIC	Microfon
11 Intrare carduri TF	Intrare carduri de memorie microSD

## 2. Începutul lucrului


### 2.1 Încărcarea

Cuplează adaptorul de rețea la tabletă în scopul încărcării acumulatorului. Încărcarea completă a acumulatorului durează circa 5 ore


### 2.2 Conectarea / Deconectarea tabletei

#### 2.2.1 Conectare

Pentru punerea tabletei în funcțiune apasă și ține apăsată tasta POWER din dreapta tabletei.

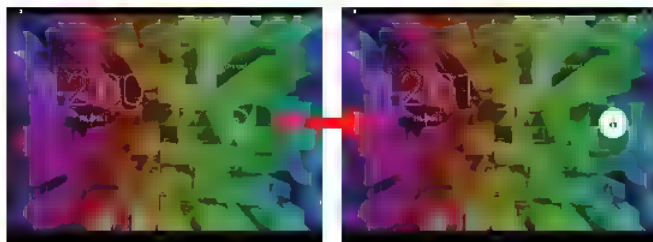

Pentru deblocarea tabletei dă click și trage lacătul spre dreapta, în afara cercului în care se află.

 – Ca să treci direct la aparat, trage pictograma lacătului spre stânga ecranului în afara cercului în care se află

#### 2.2.2 Deconectare



În scopul deconectării tabletei, apasă și menține apăsată tasta POWER până când apare fereastra cu întrebarea „dorești s deconectezi”, după care fă click pe „ok ” pentru confirmare

### 2.3 Blocarea/Deblocarea ecranului ( Sleep mode)

Pentru a face economie de energie, poți introduce tableta în sleep mode prin deconectarea ecranului LCD Pentru deconectarea ecranului LCD, apasă tasta POWER Pentru revenirea la regimul normal apasă din nou tasta POWER.

## 2.4 Conectare la calculator

Pentru transmiterea fișierelor, poți conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB livrat împreună cu tableta

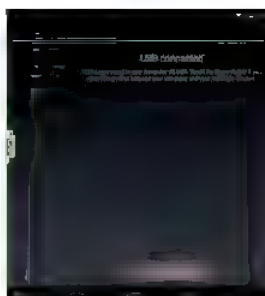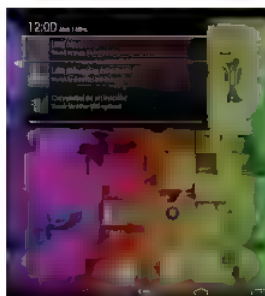

## 3. Utilizarea cardului de memorie

### 3.1 Introdu cardul de memorie micro SD în tabletă

Tableta deservește cardul în standardul microSD/SDHC

Pentru introducerea cardului, potriviți cardul cu intrarea în direcția feței anterioare a tabletei (tiparul în direcția posterioară a tabletei)

Pentru scoaterea cardului, se apasă pe marginea cardului pentru anularea blocării de securitate, după care cardul se scoate din interior

Atenție! În timpul citirii fișierului din cardul microSD, acesta nu poate fi scos afară, se poate produce o funcționare incorectă

## 4. Specificația tehnică.

Procesor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Sistem operațional	Android 4.4
Memorie RAM	1 GB DDR3




Memorie Flash	8 GB Flash MLC
Cititor de carduri	microSD/SDHC (până la 32GB microSD-HC)
Panou cu atingere	Volumic (5 puncte)
Dimensiuni ecranului LCD	10.1" HD LED
Rezoluția ecranului	1024 x 600 pixels
Formatul ecranului	16:10
Taste	Power, ESC
Porturi	TF card slot, 3.5 earphone jack, micro USB
Aparat	Față: 0.3 milioane pixeli Spate: 2.0 milioane pixeli
USB	1 x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
AC adapter	5V/2A
G-Sensor	Da
Bateria	7000 mAh
Dimensiuni	259 x 149 x 9 mm
Greutatea	550 g
Temperatura de lucru	0-50 °C
Temperatura de păstrare	-10-60 °C
Umiditatea pentru funcționare	0-90 %
Umiditatea de păstrare	0-90 %

## Clauzula renunțării la răspundere

Având în vedere permanenta actualizare și perfecționare a produselor firmei MODECOM, software-ul instalat în tabletă poate căpăta alt aspect sau alte funcționalități în comparație cu versiunea prezentată în acest document.

## 1. Tasteri i funkcije uređaja

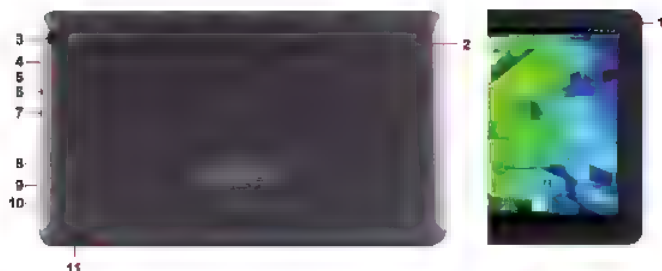

1 Prednja kamera	Prednja kamera sa rezolucijom od 0,3 megapiksela
2 Zvučnik	Zvučnik
3 Zadnja kamera	Zadnja kamera sa rezolucijom od 2 megapiksela
4. Taster uključiti/isključiti blokada	Pritisnite i držite taster da biste uključili ili isključili uređaj. Da biste uključili ili isključili ekran, kratko pritisnite taster.
5 Resetovanje	Reset taster
6 Ulaz za slušalice	Konektor za povezivanje slušalice na uređaj
7 Mikro USB ulaz	Omogućava da povežete tablet sa računarom pomoću USB kablova za prenos podataka (kao što su filmovi, muzika, fotografija i drugih podataka). Sa adapterom, možete da povežete na tablični računar raznu opremu, kao što su 3G, flash memorija, hard disk, tastaturu, miš, itd.
8 Ulaz napajanja	Konektor za punjač iz mreže ili iz automobila
9 ESC	"Esc" taster za povratak nazad
10 MIC	Mikrofon
11 Ulaz kartice TF	Konektor za memorijsku micro SD karticu

## 2. Početak rada

### 2.1 Punjenje


Priključiti mrežni punjač na uređaj u svrhu punjenja akumulatora. Potpuno punjenje akumulatora traje oko 5 časova


Napomena Uređaj se ne može puniti preko USB konektora

### 2.2 Uključivanje/Isključivanje uređaja

#### 2.2.1 Uključivanje

Za pokretanje uređaja pritisnite taster POWER na desnoj strani uređaja i pridržite kratko vreme.

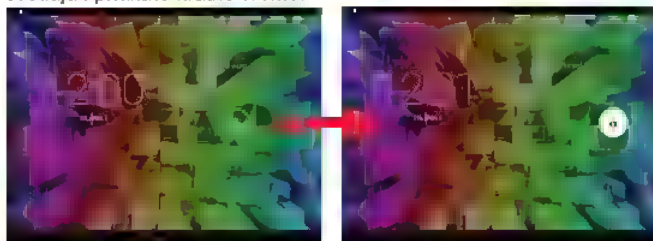

Da biste otključali tablični računar, pritisnite i povucite zatvoreni ka tanac  na desnoj strani, izvan kruga u kome se nalazi.

Da biste direktno prešli na aparat, povucite simbol ka tanca na levu stranu ekrana, izvan kruga u kome se nalazi.

#### 2.2.2 Isključivanje


Da biste isključili tablični računar pritisnite i držite dugme POWER dok se ne pojavi prozor dijaloga sa pitanjem "da li želite da isključite", a zatim kliknite na "ok" za potvrdu

### 2.3 Blokiranje/Deblokiranje ekrana (režim spavanja)

Za uštedu energije, možete da uvedete tablet u režim spavanja isključivanjem em LCD ekrana Za isključivanje LCD ekrana, pritisnite dugme POWER. Da biste se vratili u normalni režim, pritisnite ponovo taster POWER .

## 2.4 Povezivanje na računar

Da bi ste preneli datoteku, možete povezati tablet na računar pomoću USB kable dostavljenog sa uređajem

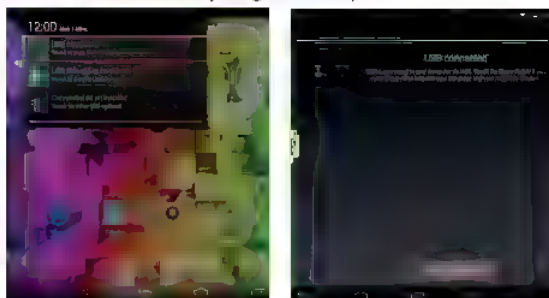

## 3. Korišćenje memorijske kartice

### 3.1 Umetnite micro SD memorijsku karticu u uređaj

- Uređaj podržava kartice u micro SD/SDHC standardu.
- Da biste ubacili karticu, postavite konektor kartice prema prednjoj strani uređaja (licem u smeru zadnje strane uređaja)

Da biste izvadili karticu, treba pritisnuti na rub kartice kako bi se oslobodila sigurnosna blokada i izvući karticu iz gnezda

Napomena: Tokom učitavanja datoteka sa microSD kartice, ne sme se vaditi iz gnezdane; to može uzrokovati nepravilno delovanje

## 4. Tehnička specifikacija


Procesor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Operativni sistem	Android 4.4
RAM memorija	1 GB DDR3
Flash memorije	8 GB Flash MLC

Čitač kartica	microSD/SDHC ( do 32 GB microSD )
Dodirni panel	Kapacitivni (5 ptočaka)
Veličina LCD ekrana	10.1" HD LED
Rezolucija ekrana	1024 x 600 pixels
Format ekrana	16:10
Tasteri	Power, ESC
Konektoni	TF karticu, 3.5 priključak za slušalice, DC port, micro USB
Aparat	Prednja: 0.3 miliona piksela Zadnja: 2.0 miliona piksela
USB	1 x mikro USB ( Host / OTG )
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
AC adapter	5V/2A
G-sensor	Da
Akumulator	7000 mAh
Dimenzije	259 * 149 * 9 mm
Težina	550 g
Temperature	0-50 °C
Temperatura skladištenja	10-60 °C
Vlažnost vazduha	0-90 %
Vlažnost skladištenje	0-90 %

## Izjava o odricanju od odgovornosti

Zbog stalnog ažuriranja i poboljšanja proizvoda tvrtka MODECOM, softver instaliran na uređaju može da ima drugačiji izgled ili drugačije modifikovane funkcionalnosti u odnosu na verziju opisanu u ovom dokumentu

## 1. Кнопки и функции устройства

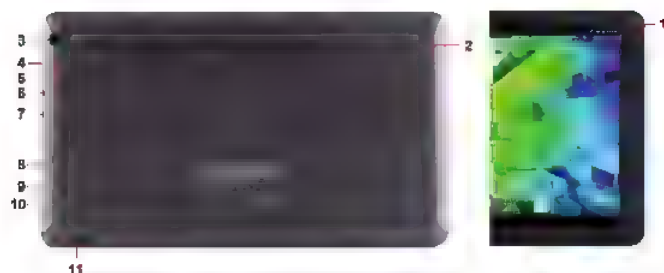

1 Фронтальная камера	Камера фронтального вида с разрешением 0,3 М пикселей
2 Динамик	Динамик
3 Задняя камера	Камера заднего вида с разрешением 2М пикселей
4 Кнопка включения\выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.
5 Reset	Reset устройства
6 Вход на наушники	Разъем для подключения наушников к устройству.
7. micro-USB вход	Подключение планшетного компьютера к компьютеру PC с помощью кабеля USB для передачи данных (например, фильмов, музыки, фотографии и других данных). При использовании адаптера к планшетному компьютеру можно подключить аксессуары: такие как мышь, клавиатура, модем, 3g, память Flash и т. д.
8 Вход питания (DC)	Подключите прилагаемый адаптер питания 5V
9 ESC	чтобы, вернуться назад нажмите ESC

10 MIC	Микрофон
11 Вход карт TF	Слот карт памяти micro SD

## 2. Приступая к работе


### 2.1 Зарядка


Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству. Полная зарядка занимает около 5 часов.

### 2.2 Включение / выключение

#### 2.2.1 Включение

Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устройства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.

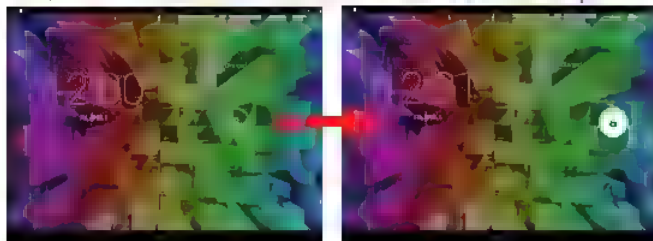

Для того, чтобы разблокировать устройство, нажмите и перетащите иконку  из круга, внутри которого присутствует его изображение.

Для того, чтобы перейти прямо к камере, перетащите иконку "замка" на левую сторону экрана за пределы круга, внутри которого присутствует его изображение.

#### 2.2.2 Выключение

Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое окно и спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите «ок».



### 2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания)

Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (sleep mode), выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажми-

те кнопку POWER для выключения экрана LCD. Чтобы вернуть в обычный режим, снова нажмите кнопку POWER.

## 2.4 Подключение к компьютеру

Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, который был поставлен вместе с FreeTAB.

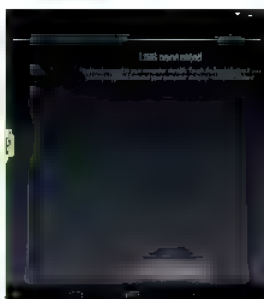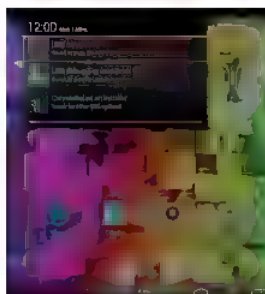

## 3. Использование карты памяти

### 3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство

Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC.

Чтобы вставить карту, вставьте карту разъемом на передней панели (надпись к задней части устройства).

Чтобы вынуть карту, нажмите на край карты; для освобождения предохранителя выньте карту из слота.

**Внимание:** При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из гнезда. В противном случае устройство может неправильно функционировать.

## 4. Технические характеристики

Процессор	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)




Операционная система	Android 4.4
Память RAM	1 GB DDR3
Память Flash	8 GB Flash MLC
Кард-ридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорный экран	Емкостный (5 пунктов)
Размер (диагональ) экрана LCD	10.1" HD LED
Разрешение экрана	1024 x 600 пикселей
Соотношение сторон экрана	16:10
Кнопки	Power ESC
Разъемы	Слот для карт TF, 3.5 jack наушники, micro USB порт
Камера	Передний вид 0.3 млн. пикселей Задний вид 2.0 млн. пикселей
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b,g/n
Блок питания	5V/2A
G-Sensor	Да
Аккумулятор	7000 mAh
Размер	259 * 149 * 9 mm
Вес	550 g
Температура рабочая	0-50 °C
Температура хранения	-10-60 °C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

## Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализацией и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядеть по-разному или может быть изменена функциональность, по сравнению с описанной в этом документе версии.

## 1. Tipke in funkcije naprave

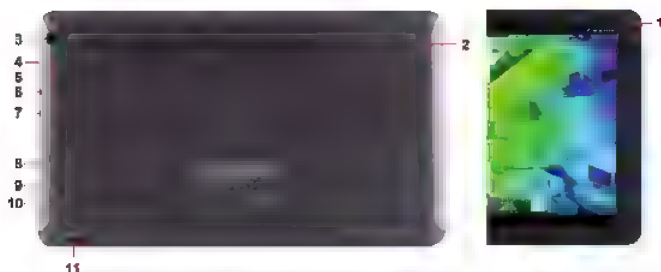

1 Prednja kamera	Prednja kamera z ločljivostjo 0,3 milijona pik
2 Zvočnik	Zvočnik
3 Zadnja kamera	Zadnja kamera z ločljivostjo 2 milijonov p k
4 Tipka za vklop / izklop in zaklepanje naprave	Pritisnite in držite tipko če želite napravo vklopiti ali izklopiti. Če želite vklopiti ali izklopiti ekran na kratko pritisnite to tipko
5 Reset	Tipka Reset
6 Vhod za slušalke	Priključek omogoča priključitev s ušalk na napravo
7 Vhod micro USB	Omogoča povezavo tabličnega računalnika z računalnikom s pomočjo USB kabla in s tem prenos podatkov (npr. filmov, glasbe, fotografij in drugih podatkov). S pomočjo adapterja lahko na tablični računalnik priključite različne naprave: 3G modem, pomnilnik flash, trdi disk, tipkovnico, miško ipd.
8 Vhod za napajanje	Priključek, ki omogoča priključitev električnega in avtomobilskega napajalnika
9 ESC	tipko Esc, če se želite vrniti nazaj
10 MIC	Mikrofon
11 Vhod za TF kartico	Reža za kartice micro SD

## 2. Uporaba


### 2.1 Napajanje

Prklopite električni napajalnik v napravo, da napolnite baterijo. Baterija se popolnoma napolni v štirih urah.

### 2.2 Vklapljanje / Izklapljanje naprave

#### 2.2.1 Vkllop

Če želite napravo vključiti, pritisnite in nekaj trenutkov držite tipko POWER, ki jo najdete na desni strani naprave

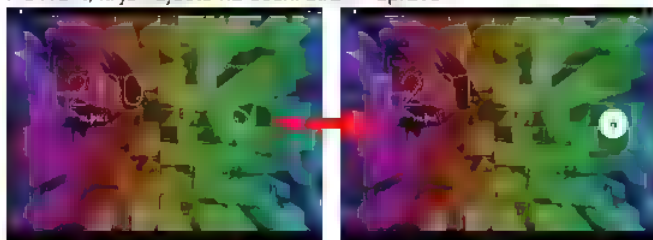

Če želite odkleniti tablični računalnik, pritisnite in potegnite ključavnico na desno, izven kroga, v katerem se nahaja.

Če želite neposredno odpreti kamero, potegnite ključavnico na levo stran ekrana, izven kroga, v katerem se nahaja.

#### 2.2.2 Izkllop


Če želite izklopiti tablični računalnik, pritisnite in držite gumb POWER do trenutka, ko se pojavi okno z vprašanjem Želite izklopiti napravo? Nato pritisnite OK, da potrdite izbiro

### 2.3 Zaklepanje / Odklepanje ekrana (Način mirovanja)

Tablični računalnik preklopite v način mirovanja tako, da izklopite LCD ekran in s tem prihranite energijo. Če želite izklopiti LCD ekran, pritisnite tipko POWER. Če se želite vrniti v navaden način, ponovno pritisnite gumb POWER.

## 2.4 Povezava z računalnikom

Če želite prenesti datoteke, morate povezati tablični računalnik z računalnikom s pomočjo priloženega USB kablja

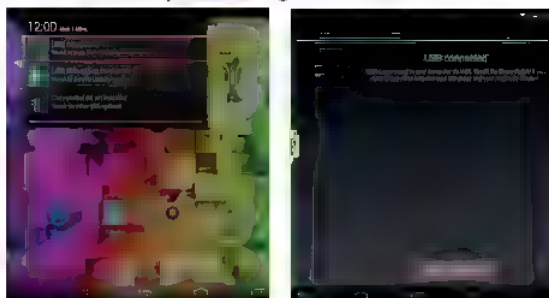

## 3. Uporaba pomnilniške kartice

### 3.1 Vstavite kartico micro SD v napravo

Naprava podpira kartice micro SD/SDHC

Če želite vstaviti kartico, bodite pozorni, da jo potisnete v režo tako, da je kontaktna površina usmerjena proti napravi

Če želite kartico izвлеči, pritisnite na rob kartice, da popusti varnostna blokada in povlecite kartico iz reže

Pozor: Med branjem datoteke s kartice micro SD, le-te ne smemo jemati iz čitalca, saj to lahko povzroči nepravilno delovanje

## 4. Tehnične lastnosti


CPU	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI-400MP2 (4x core)
Operacijski sistem	Android 4.4
Pomnilnik	1 GB DDR3
Pomnilnik flash	8 GB Flash MLC

Čitalec kartic	microSD/SDHC (do 32 GB microSDHC)
Menijska vrstica	Kapaciteta (5 kon)
Velikost ekrana LCD	10 1" HD LED
Ločljivost zaslona	1024 x 600 pixels
Razmerje velikosti	16 10
Tipke	Power, ESC
Vhodi	Reža TF, 3 5,ack vhod, DC port, micro USB
Kamera	Prednja 0 3 milijona pik Zadnja 2 0 milijonov p k
USB	1 x vhod micro USB (Host / OTG)
Brezžični LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Napajalnik	5V/2A
G-Sensor	Da
Baterija	7000 mAh
Dimenzije	259 * 149 * 9 mm
Teža	550 g
De ovna temperatura	0 – 50 °C
Temperature shranjevanja	-10 – 60 °C
Vlažnost pri uporabi	0 90 %
Vlažnost pri shranjevanju	0 90 %

## Pravni pouk

Zaradi nenehnega posodabljanja in nadgrajevanja izdelkov podjetja MODECOM, ima programska oprema, nameščena v napravi, lahko drugačen izgled ali drugačno uporabnost kot je to opisano v tem dokumentu.

## 1. Tlačidlá a funkcie

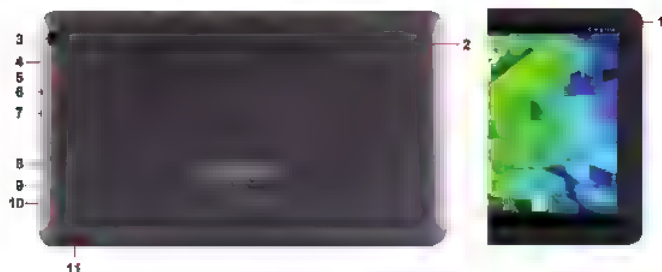

1 Predný fotoaparát	0,3MP
2. Reproduktor	Reproduktor
3. Zadný fotoaparát	2MP
4 Tlačidlo pre zapnutie a zamknutie	Stlačte a podržte pre zapnutie a vypnutie prístroja. Krátko stlačte pre zapnutie a vypnutie displeja
5 Reset	Stlačte pre reštartovanie tabletu v prípade zamrznutia alebo neobvyklého správania
6. Konektor na slúchadlá	Pre pripojenie slúchadiel
7 micro USB	Pre prenos dát (hudby, videí, fotografií, atď.) pripojte k počítaču cez USB kábel. USB OTG, podpora myši, klávesnice, USB kľúča, atď., s konverznym káblom
8 Napájac jack (DC input)	Pripojenie k adaptéru
9 ESC	Ťuknite na tlačidlo "Esc" ak chcete ísť späť
10 MIC	Mikrofón
11. Slot na TF karty	Pre vloženie TF karty

## 2. Začínáme


### 2.1 Príslušenstvo pre nabíjanie


Pre nabitie batérie pripojte AC adaptér k prístroju. Úplné nabitie trvá približne 5 hodiny

### 2.2 Zapínanie/Vypínanie

#### 2.2.1 Zapínanie

Pre zapnutie tabletu, stlačte a chvíľu podržte tlačidlo pre zapnutie umiestnené na pravej strane tabletu. Pre odomknutie prstom potiahnite zámku von z kružku.

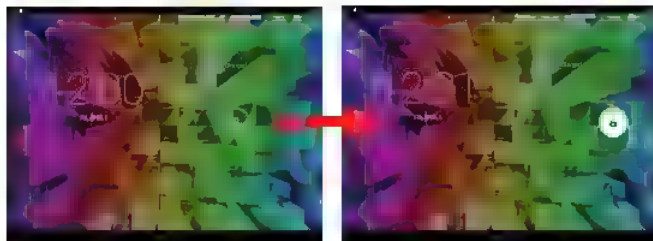

Pre odomknutie chyťte a potiahnite zámku  von z kružku. Potiahnite zámku doprava: dostanete sa do domovského menu. Potiahnite zámku doľava: dostanete sa do aplikácie fotoaparát.

#### 2.2.2 Vypínanie



Pre vypnutie tabletu, stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie až kým sa neobjaví hláška "Chcete vypnúť?" a ťuknite "OK" pre potvrdenie vypnutia.

### 2.3 Zamknutie a odomknutie displeja (úsporný režim)

Kvôli šetreniu batérie by ste mali prepínať svoj tablet do úsporného režimu vypnutím LCD displeja. Pre vypnutie displeja krátko stlačte tlačidlo Vyp/Zap. Opätovným stlačením displej znovu zapnete.

## 2.4 Pripojenie k počítaču

Svoj tablet pripojíte k počítaču pomocou dodávaného USB kábla a môžete prenášať mediálne súbory.

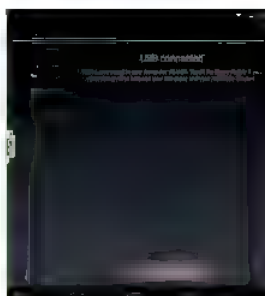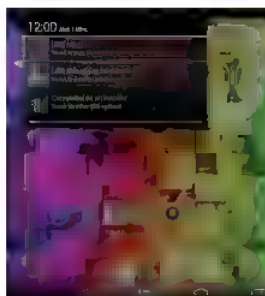

## 3. Použitie pamäťovej karty

### 3.1 Vložte micro SD pamäťovú kartu do zariadenia

Zariadenie podporuje štandardné micro SD karty SD/SDHC

- Kartu vkladajte kontaktnou stranou nahor (potlačenou stranou smerom k zadnej časti tabletu)
- Pre vybratie karty zatlačte jej hranu a uvoľnite kartu, následne ju vytiahnite z drážky

Varovanie: Odstránenie micro SD karty z drážky počas presúvania súborov môže spôsobiť poruchu

## 4. Technické parametre

Procesor	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI 400MP2 (4x core)
Operačný systém	Android 4.4
Pamäť RAM	1 GB DDR3



Pamäť Flash	8 GB Flash MLC
Čítačka kariet	microSD/SDHC (do 32GB microSDHC)
Dotykový panel	Kapacitný (5 bodový)
Veľkosť displeja	10.1" HD LED
Rozlíšenie displeja	1024 x 600 pixelov
Pomer strán displeja	16:10
Tlačidlá	Zapnutie/Vypnutie, ESC
Konektory	Slot na TF kartu, 3.5mm konektor sluchadiel, micro USB
Fotopaparát	Vpredu 0.3MP, Vzadu 2.0MP
USB	1x port micro USB (Host / OTG)
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
AC adaptér	5V/2A
G-senzor	Áno
Batéria	7000 mAh
Rozmery	259 * 149 * 9 mm
Hmotnosť	550 g
Teplota pri prevádzke	0-50 °C
Teplota skladovania	-10-60 °C
Vlhkosť pri prevádzke	0-90 %
Vlhkosť skladovania	0-90 %


## Právna doložka

Vzhľadom k prebežnej aktualizácii a vývoju MODECOM produktov sa softvér dodávaný so zariadeniami môže líšiť od verzie popísanej v tomto dokumente

**FREETAB SILVER**

MODEL FREETAB 10201

UA

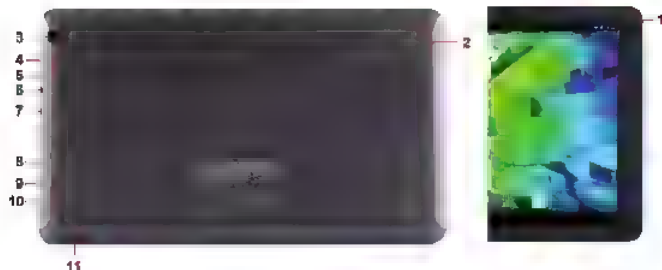**1. Кнопки і функції пристрою**

1 Фронтальна камера	Фронтальна камера з роздільною здатністю 0,3 мегапікселя
2 Динамік	Динамік
3 Основна камера	Задня камера з роздільною здатністю 2 мегапікселя
4 Кнопка увімкнення / вимкнення і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку
5 Reset	Перезавантаження пристрою
6 Роз'єм для навушників	Роз'єм для підключення навушників до пристрою
7 Роз'єм micro-USB	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографій та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, 3G флеш-пам'ять і т.д.
8 Роз'єм живлення (DC)	Підключення доданого в комплект адаптера живлення 5V
9 ESC	Щоб повернутися назад, натисніть ESC
10 MIC	Мікрофон

11 Слот карт мікро SD	Слот карт пам'яті micro SD
-----------------------	----------------------------

## 2. Розпочинаючи роботу


### 2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.


### 2.2 Включення / вимикання

#### 2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або вимкнути планшетний комп'ютер.

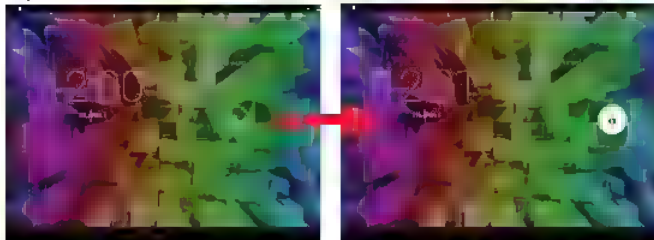

Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола, всередині якого вона знаходиться.

#### 2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшета, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням «хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».



### 2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD, щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для вимкнення екрану LCD. Щоб по-

вернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER

## 2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом

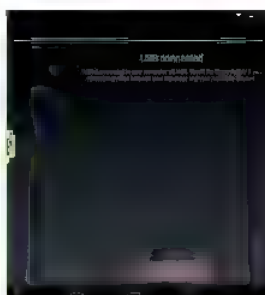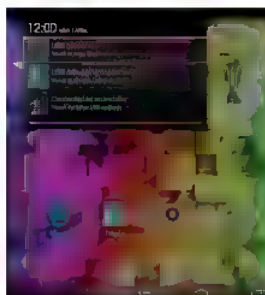

## 3 . Використання картки пам'яті

### 3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту , натисніть на її край: для звільнення запобіжника витягніть картку з слота

Увага При зчитуванні файлів з карти microSD, не виймайте її з «гнезда» В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

## 4. Технічні характеристики

Процесор	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
GPU	MALI 400MP2 (4x core)
Операційна система	Android 4.4
Пам'ять RAM	1 GB DDR3

Пам'ять Flash	8 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	10.1" HD LED
Роздільна здатність екрану	1024 x 600
Співвідношення сторін екрану	16:10
Кнопки	Power, ESC
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack, micro USB порт
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп
USB	1х порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
Акумулятор	7000 mAh
Розмір	259 * 149 * 9 mm
Вага	550 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

### Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.



## البطاقة

تحذير: لا يمكن إزالة بطاقة ميكرو SD من الفتحة عند تحميل أحد الملفات باستخدامها، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف البطاقة

## 4. مواصفات تقنية

جهاز معالج	Dual Core AW A23 ARM Cortex A7 (2x 1.5 GHz)
لنظام تشغيل	Android 4.4 (Kit Kat)
RAM تخزين	1 GB DDR3
شاشة تخزين	Flash MLC 8
تخزين بطاقة	microSDHC (32 جيجابايت) / microSD
منفذ شحن	(5 فولت)
LCD حجم	10.1" HD LED
LCD دقة	1024 x 600
إطار شاشة	16:10
توصيل	ميكرو USB و 3.5 مم خطي معيار TF، 4 مم خطي معيار
إجمالي	لحجم 0.3 مم لحجم 2.0 مم
ميكرو USB و	Host / OTG (ميكرو USB و 3.5 مم خطي معيار)
نوع اتصال	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	توجد
تبريد	تبريد طبيعي
معدل استهلاك	9 * 149 * 259
معدل استهلاك	550

تحميل اريماكلا	لمزيد اجيبه 2,0 ثيفلد اريماك
توصلا ريكه	توصلا ريكه

## 2 بدء التشغيل

### 2.1 عدة التحميل

قم بتوصيل موصل التيار المتردد بالجهاز لشحن البطارية  
يستغرق الشحن الكامل للبطارية حوالي 5 ساعات.

### 2.2 التشغيل/إيقاف التشغيل

#### 2.2.1 التشغيل

لبدء تشغيل الهاتف اللوحي، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الجانب الأيمن من الهاتف  
اللوحي لفترة قصيرة انقر فوق القفل مع السحب خارج الدائرة لفتح القفل  
انقر فوق القفل مع السحب خارج الدائرة لفتح القفل.  
امسح القفل إلى اليمين: سوف تنتقل إلى الشاشة الرئيسية.  
امسح القفل إلى اليمين: سوف تنتقل إلى الكاميرا مباشرة.

#### 2.2.2 إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل الهاتف اللوحي، اضغط واستمر في الضغط فوق زر التشغيل حتى تظهر رسالة  
«هل ترغب في إيقاف التشغيل؟» وانقر فوق «موافق» لإيقاف التشغيل.

### 2.3 قفل/إلغاء قفل الشاشة (نمط السكون)

لحفظ شحن البطارية، يجب أن تقوم بوضع الهاتف اللوحي في وضع السكون عن طريق إيقاف  
تشغيل عرص LCD لفعل هذا، اضغط صغرة صغيرة على مفتاح التشغيل لتشغيل الشاشة، انقر  
فوق مفتاح التشغيل مرة أخرى.

### 2.4 الاتصال بالكمبيوتر

لنقل الملفات، يمكن لهاتفك اللوحي الاتصال بالكمبيوتر باستخدام كابل يو إس بي. عندما تقوم  
بتوصيل الهاتف اللوحي بالكمبيوتر، يربطه لفقر فوق «تشغيل محرر يو إس بي»، وسوف يقوم  
الكمبيوتر باكتشاف الهاتف اللوحي، وسوف يكون الهاتف اللوحي مرئيًا في نظام كممثل محرر  
إصافي.

## 3. استخدام بطاقة الذاكرة

### 3.1 إدخال بطاقة الذاكرة ميكرو SD في الجهاز

يدعم الجهاز بطاقات ميكرو SD في SD/SDHC القياسي  
لإدخال البطاقة، قم بتعيين علامة تبويب للموصل باتجاه الجانب الأمامي من لوحة (مطبوع  
باتجاه الجانب الخلفي من الوحدة)  
لإزالة اسطاقة، اضغط على حافة اسطاقة لإحرا ح، اسطاقة لإحرا ح، الأمان ودفع اسطاقة حرا ح



# FREETAB SILVER

MODEL: FREETAB 10201




## 1. المفاتيح والوظائف




نوع فكونتا أتاحي في حولها فخالها نبيعة دواعلا طغضا فخالها ام ألكشم دوجو وأ ل مفا	نبيعتلا دواعلا
توصلا يوتسم ضفخ حاتفم توصلا يوتسم دنايز ل طغضا توصلا	توصلا يوتسم ضفخ حاتفم توصلا يوتسم دنايز حاتفم
TF مقاطب حاتف	TF مقاطب حاتف
توصلا يوتسم ضفخ طغضا توصلا	توصلا يوتسم ضفخ حاتفم توصلا يوتسم دنايز حاتفم
تاتقلما في ن مضمه وه امك تلوف 5 جرخم لصومب لاصتلا	مقاطب مياق " (رمشم رايه) لخدم
لقتل يي س! وي ل بك قيرط ن رتوييمكلا لاصتلا ن كموي (خلا... روصلاو ويديفلاو ي قيسوما تاقلم) تانايبلا صرقة، جيتاقملا تحولو س واما معدني، OTG يي س! وي ليوحت لياك عم جلا... يي س! وي عجرة ن م شلا	يي س! وي micro
فخالها عاممد لاصيلا	ن ذلا عاممد س يقم
فناقيا وأ ليغشتك رز يلدع طغضلا في رارمتلا عم طغض" ليغشتلا "اهليغشت فداقيل وأ تشاملا ليغشتك دتحو ترم طغضا	ل فقاو ليغشتلا حاتفم


## Environment protection:

 This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 550 g


## Ochrana životního prostředí:

 Největší úřadování označování je v souladu s direktivou Evropské unie 2002/96/ES týkající se využívání zařízení elektrických i elektronických (WEEE). Zajišťujeme pravidelné usouvání tohoto produktu, zabývající se potenciálními negativními následky pro životní prostředí a zdraví, které mohou vzniknout z nevhodného likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Použitelné zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějí se platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na místním úřadu, skládce odpadu nebo obchodu, v kterém jste nakoupili výrobek. Hmotnost: 550 g


## Ochrana životního prostředí:

 Těto zařízení je označené dle Směrnic Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separování zlikvidovat těto zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Použitelné zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějí se platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na místním úřadu, skládce odpadu nebo obchodu, v kterém jste nakoupili výrobek. Hmotnost: 550 g


## Ochrana životního prostředí:

 Těto zařízení je označené dle Směrnic Evropské unie č. 2002/96/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separování zlikvidovat těto zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace. Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovním odpadem. Použitelné zařízení lze odevzdat do osobitých sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějí se platných předpisů pro ochranu životního prostředí týkajících se likvidace odpadů. Podrobné informace týkající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na místním úřadu, skládce odpadu nebo obchodu, v kterém jste nakoupili výrobek. Hmotnost: 550 g


## Környezetvédelem:

 Az átlábi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrhasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő elavultságának a biztonságával megelőzi a termék helytelen tárolását, elszállítását, a természetes környezetbe és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A termékben található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad általános háztartási hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrhasznosításra foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére. A termék elavultságának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok elavultságára vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az átlábi termék elavultságára, visszanyerésére és újrhasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezhet be, ahol megvásárolta az átlábi terméket. Termék súlya: 550 g


## UMGEBUNG SCHUTZEN:

 Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über die Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschriften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung, Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie das Gerät erworben haben, anzufordern. Masse des Geräts: 550 g

## Protecție mediului:

 Prezentul aparat este marcat conform cerințelor din directiva Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deparuire din echipamente electrice și electronice (WEEE). Așadar, eliminarea corespunzătoare a acestui produs previne consecințele negative potențiale pentru mediul natural și sănătatea umană, care pot fi puse în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs. Simbolul inscripționat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deșeu comun. Trebuie să-l predăți la punctul de primire specializat în reciclarea de aparate electrice și electronice. Eliminarea produsului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecția mediului în domeniul gestionării deșeurilor în vigoare la nivel local. Informații detaliate cu referință la eliminarea, recuperarea și reciclarea prezentului produs puteți primi la instituțiile municipale, unitățile de reciclare sau în magazinul în care ați achiziționat prezentul aparat. Masa echipamentului: 550 g

## Zaštita okoliša:

 Ovaj uređaj je označen u skladu s Direktivom Europske Unije Br. 2002/96/EU o utilizaciji električne i elektroničke opreme (WEEE). Prije nego odlaganje ovoga proizvoda sprečava potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje mogu biti u opasnosti, zbog nepravilnog načina odlaganja ovo proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ga se ne može tretirati jednako s ostali kućnim otpadom. Morate ga predati na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Uklanjanje uređaja mora se održavati u skladu s obavezujućim lokalnim ekološkim propisima za uklanjanje otpada. Za detaljne informacije koje se tiče likvidacije, vađenja i recikliranja ovoga proizvoda obratite se gradskom uredu, zavodu za pročišćavanje grada ili prodavnici gdje ste kupili ovaj proizvod. Težina uređaja: 550 g

MODECOM

MODECOM S.A.  
ul. Chłanińska 7, Olsztyn  
05-850 Olsztyn Mazowiecki  
tel.: +48 22 607 48 40  
fax: +48 22 587 48 48  
www.modecom.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr 6/2014

w zakresie dyrektyw: 1999/5/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE

MODECOM S.A. oświadcza na własną odpowiedzialność,  
że zestaw (tablet z zasilaczem) marki: **MODECOM, tablet - model: FreeTAB Silver 10.1" 10201, zasilacz - model: JKY502-0502000EU** do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

- dyrektywa RTTE 1999/5/WE
- dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywa ErP 2009/125/WE

i jest zgodny z poniżej wymienionymi normami zharmonizowanymi:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011 (PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012)  
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009 (PN-ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2011)  
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 (PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007)  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
(PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011)  
EN 62479:2010 (PN-EN 62479:2013)  
EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010)  
EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)  
EN 55024:2010 (PN-EN 55024:2011)

oraz z normami i specyfikacjami technicznymi:  
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009

Ostatnie dwie cyfry roku w którym nadesiono oznaczenie  : 14

Jakub Skibiński

Olsztyn 10.05.2014



Product Manager

Nr zask. POK 30/140 03/14 11/1 0010 2016 1477 Bank POKAO S.A. Nr zask. GSD 36/140 03/14 11/0 0010 2099 3196 Bank POKAO S.A.  
Nr zask. GSD 12/140 03/14 11/0 0010 2099 3196 Bank POKAO S.A. NIP: 143-014-15-002, REGON: 014023401, Sąd Rejestrowy: 11 652 145/2014  
GOS: 0103201967 - Sąd Rejestrowy 10 10 11 Włocławek w Włocławku, 49-0101 Główny Urząd Rejestrowy Sądowy

# MODECOM

**MODECOM S.A.**  
ul. Ceramkowa 7, Olsztyn  
05-260 Olsztyn Maszowski  
tel.: +48 22 607 40 40  
fax: +48 22 587 48 48  
[www.modecom.pl](http://www.modecom.pl)

## DECLARATION OF CONFORMITY EC Nr 6/2014

Referring to directives: 1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC

MODECOM S.A. declares under its own responsibility, that product (tablet with power adapter): **MODECOM, tablet model: FreeTAB Silver 10.1" 10201, power adapter model: JKY502-0502000EU** to which this declaration relates is in conformity with the provisions of the following directives:

- 1999/5/EC - Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive
- 2006/95/EC - Low Voltage Directive
- 2004/108/EC - Electromagnetic Compatibility Directive
- 2009/126/EC - Energy-related Products Directive (ErP)

and comply with the harmonized standards listed below:

ETSI EN 301 489-1 V1.2.2:2011 (PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.2:2012)  
 ETSI EN 301 489-17 V1.2.1:2009 (PN-ETSI EN 301 489-17 V1.2.1:2011)  
 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 (PN-ETSI EN 300 328 V1.7.1:2007)  
 EN 60950-1:2008+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
 (PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2011+A12:2011)  
 EN 62479:2010 (PN-EN 62479:2013)  
 EN 55022:2010 (PN-EN 55022:2011)  
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010)  
 EN 61000-3-3:2008 (PN-EN 61000-3-3:2011)  
 EN 55024:2010 (PN-EN 55024:2011)

and the standards and technical specifications:  
Commission Regulation (EC) No 278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking: 14

Jakub Skibiński

Warszawa 10.06.2014

Product Manager

[illegible]